

はやわかり!!

「ニンテンドーDS、PSP®」接続ガイド



バージョン : 1.0 PMN-07-03-TU-BLW-54CW2



「らくらく！かんたん^{せつてい}設定ガイド」で接続を完了^{かんりよう}してから、本ガイドをお読み^よください。

ニンテンドーDS^{へん}編


ニンテンドーDSの無線^{むせんせつぞく}接続の設定方法^{せつていほうほう}を説明^{せつめい}します。

・ニンテンドーDSの操作^{そうさく}に関してはニンテンドーDSに付属^{ふぞく}している取扱説明書^{とりあつかいせつめいしょ}をご覧ください。

1. ニンテンドーDSのWi-Fi^{ワイファイ}コネクション設定画面^{せつていがめん}を表示^{ひょうじ}させます。

※Wi-Fi^{ワイファイ}コネクション設定画面^{せつていがめん}を表示^{ひょうじ}する方法は各ソフトの取扱説明書^{とりあつかいせつめいしょ}を見てください。

2.

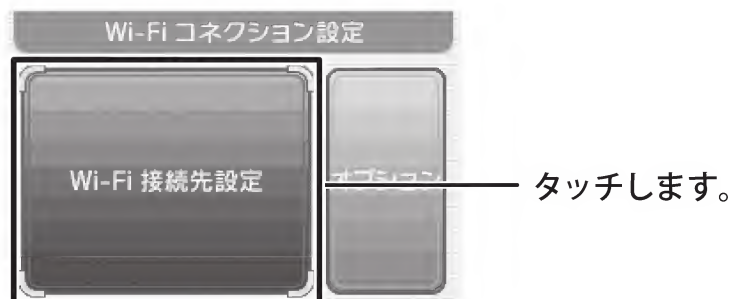

3.



4.




5.



「planexuser」が表示されないときは・・・


- ・BLW-54CW2の電源^{でんげん}を切って、入れなおしてください。
- ・BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネット^{りよう}を利用^{りよう}できるか確認^{かくにん}してください。
- ・電波^{でんぱ}が届^{とど}いていない可能性があります。BLW-54CW2に近づいて、電波状況^{でんぱじょうきょう}が良い場所^{ばしょ}で試^{ため}してみてください。
- ・画面右上^{がめんみぎうえ}の「再検索」^{さいけんさく}をタッチします。
- ・「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定^{しよきせつてい}のSSID^{エスエスアイディー}です。初期設定^{しよきせつてい}から変更^{へんこう}したときは、変更^{へんこう}したSSIDが表示^{ひょうじ}されます。それをタッチしてください。

6.

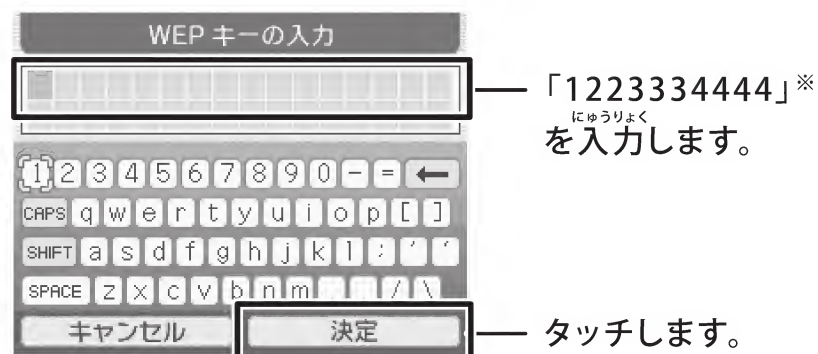


・「1223334444」はBLW-54CW2の初期設定^{しよきせつてい}のWEPキー^{ウェブ}です。初期設定^{しよきせつてい}から変更^{へんこう}したときは、変更^{へんこう}した値^{あたい}を入力^{にゅうりよく}してください。


7.

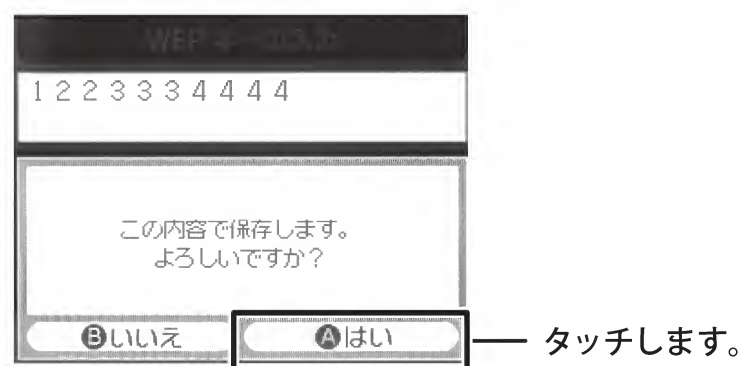

8.

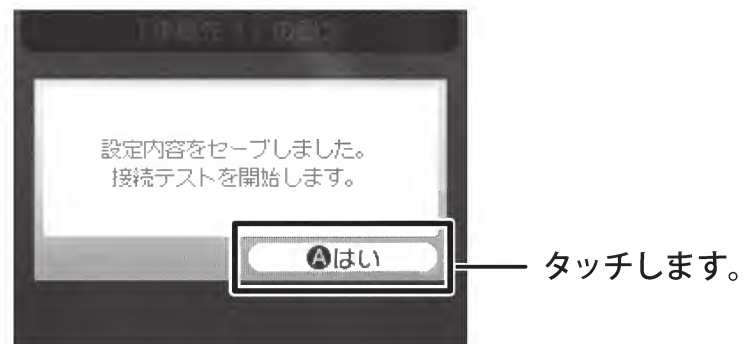

9.

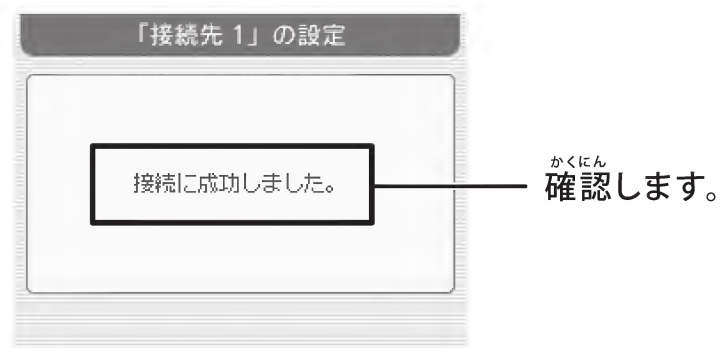

以上^{いじよう}で設定^{せつてい}はおわりです。

- ・NINTENDO^{ニンテンドー}DS^{どう}・ニンテンドーDSは、任天堂^{にんてんだう}の登録商標^{どうろくしょうひょう}です。
- ・ニンテンドーWi-Fi^{ワイファイ}コネクション^{ニンテンドーワイファイコネクション}・Nintendo Wi-Fi Connection^{ニンテンドーワイファイコネクション}は、任天堂^{にんてんだう}の商標^{しょうひょう}です。

PSP®編

PSP®「プレイステーション・ポータブル」の無線接続の設定方法を説明します。

・PSP®の操作に関してはPSP®に付属している取扱説明書をご覧ください。

1.



POWER/HOLDスイッチをオン(上側にスライド)にします。

2.




ワイヤレスLANスイッチをオン(上側にスライド)にします。

3.




ホームメニューが表示されていないときは、HOMEボタンを押して、ホームメニューを表示させます。

4.

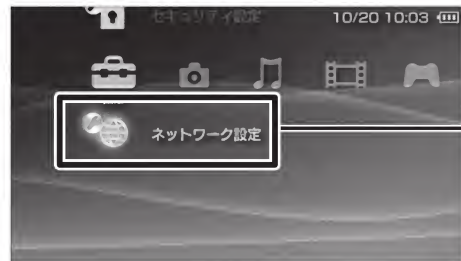

「設定」から「ネットワーク設定」を選び、○ボタンを押します。

5.

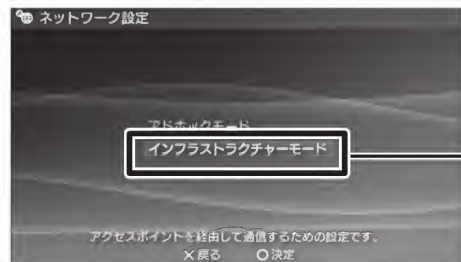


ここを選び、○ボタンを押します。

6.




ここを選び、○ボタンを押します。

7.

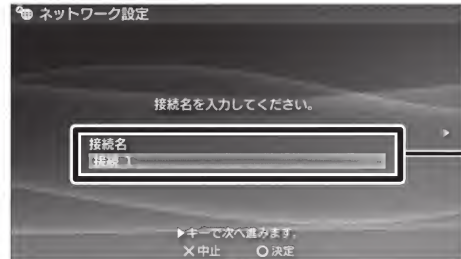


わかりやすい接続名を入力し、▷キーを押して次の画面へ進みます。

8.

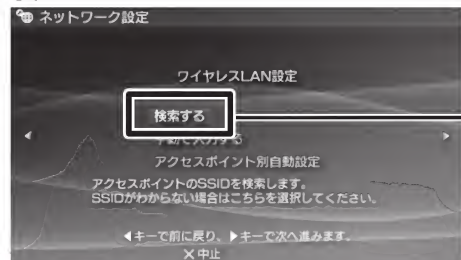

ここを選び、▷キーを押します。

9.

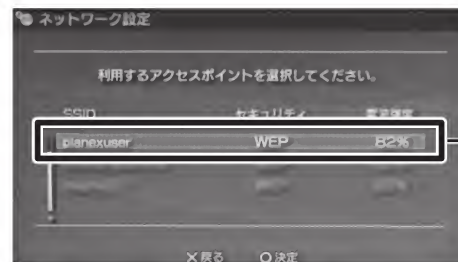

「planexuser」を選び、○ボタンを押します。
▷キーを押して次の画面へ進みます。

「planexuser」が表示されないときは・・・


- ・BLW-54CW2の電源を切って、入れなおしてください。
- ・BLW-54CW2につながっているコンピュータがインターネットを利用できるか確認してください。
- ・電波が届いていない可能性があります。BLW-54CW2に近づいて、電波状況が良い場所で試してみてください。
- ・画面右上の「再検索」をタッチします。
- ・「planexuser」はBLW-54CW2の初期設定のSSIDです。初期設定から変更したときは、変更したSSIDが表示されます。それをタッチしてください。

10.



ここを選び、▷キーを押します。


11.

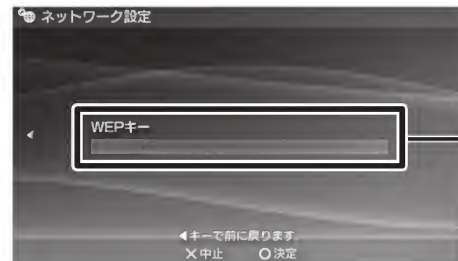

「1223334444」※と入力し、▷キーを押して次の画面へ進みます。


※「1223334444」はBLW-54CW2の初期設定のWEPキーです。初期設定から変更したときは、変更した値を入れてください。

12.

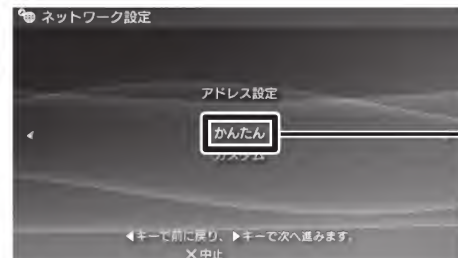


ここを選び、▷キーを押して次の画面へ進みます。

13.

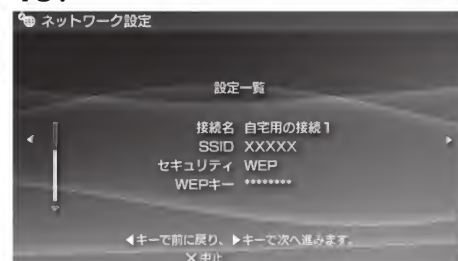

設定内容を確認し、▷キーを押して次の画面へ進みます。
○ボタンを押して、設定内容を保存します。

14.

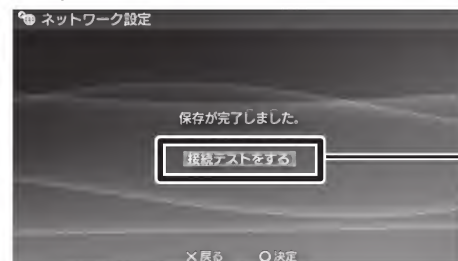

ここを選び、接続結果を確認します。

以上で設定は終わりです。

- ・BLW-54CW2と通信できるのは「インフラストラクチャーモード」だけです。「アドホックモード」での通信はできません。
- ・プレイステーションおよびPSPは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

©2005 Sony Computer Entertainment Inc. All Rights Reserved.

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズの名称及びロゴは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。